CAR VISUAL ACCESARY&PARTS フリーTVスタンド KY-2

取扱説明書

このたびは、フリーTVスタンドをお求めいただきまして、ありがとうございます。安全に正しくお使いいただくために、必ず説明書を最後までお読みください。

1	本体　（X1）
2	L型ステー（X1）
3	固定ネジ（X1）
4	カシオ用アダプター（X1）
5	リングアダプター（X1）
6	補強用ビス（X3）
7	落下防止ステー（X1）
8	粘着テープ（X1）
9	クリーナー（X1）

構成部品一覧

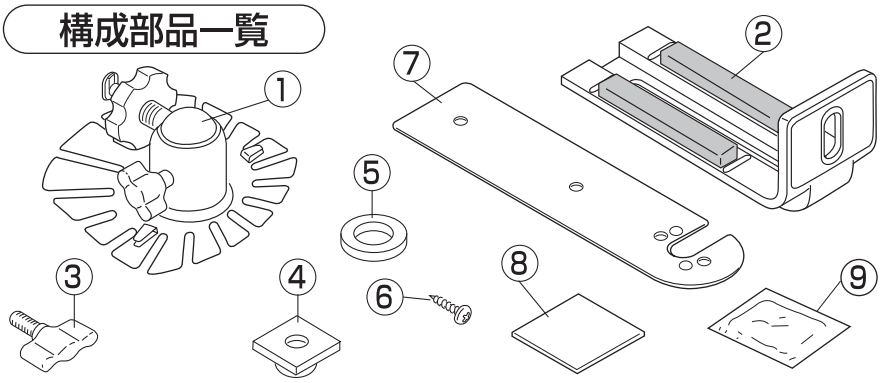

取り付け方法

●ダッシュボードに取り付ける場合

1

本体のベース部を貼り付け面の形状に合わせ、曲げてください。

2

貼り付ける場所のゴミ、ホコリ、光沢剤等を付属のクリーナーで良く拭き取ってください。

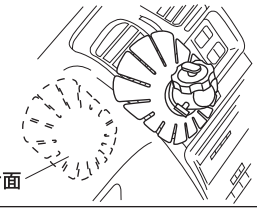

3

ベース部裏面のハクリ紙をはがし、粘着テープにてしっかりと貼り付けてください。

ご注意
粘着テープの貼り直しは、脱落の原因となりますので絶対におやめください。

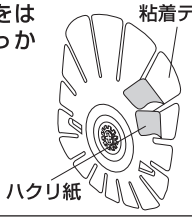

4

本体貼り付け後は、48時間以上放置してください。

●テレビの取り付けは必ず、48時間放置してから行ってください。

※ベース部の隙間に補強ビスを取り付けることにより、より強力に取り付けができます。

<取り付け例>

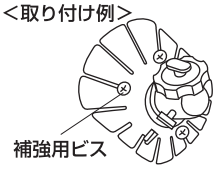

●グローブボックスに取り付ける場合。

1

貼り付けベースの裏側からボールステー固定用ネジを⊕ドライバーで緩めてください。

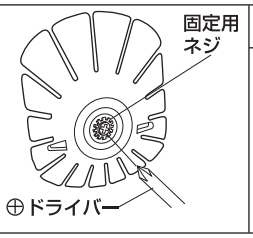

2

ボールステーと貼り付けベースの間に付属の落下防止ステーを差し込みます。その際に、ベースとステーの向きに気をつけてください。

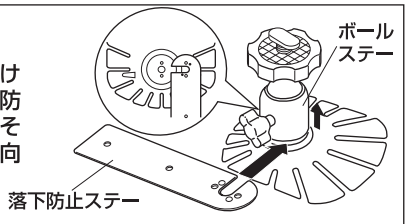

※続きは２ページ目にあります。

3

再度、裏側からネジを締め、ボールステー及び落下防止ステーを⊕ドライバーでしっかり固定してください。付属の粘着テープを落下防止ステーに貼り付けてください。(グローブボックスの内側の形状を確認してから、粘着テープの貼る位置を決めてください。)

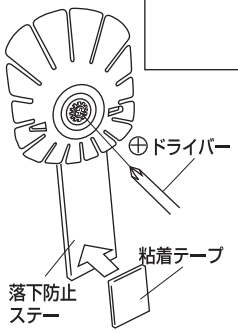

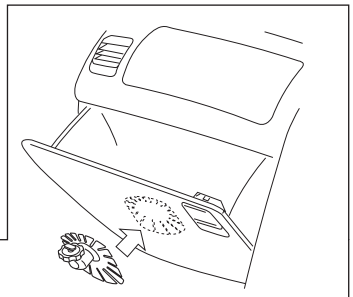

4

本体をグローブボックスの装着しようとする位置にあてがい(取り付ける前に)の注意及び表紙の注意・警告に従い装着位置を決定してください。グローブボックスの装着位置の汚れ等を付属のクリーナーでよく拭き落としてください。ベース底面の粘着テープのハクリ紙をはがし、グローブボックスに貼り付けます。この時粘着テープを指等で触れないようにご注意ください。粘着力が半減します。確実に固定させるために、しっかり貼り付け圧着させてください。

5

本体をグローブボックスに貼り付けましたら、落下防止ステーのハクリ紙をはがし、グローブボックスの形状に合わせて折り曲げて貼り付けてください。(落下防止ステーを貼る位置の、ホコリ、汚れ等をよく拭き取ってください。)

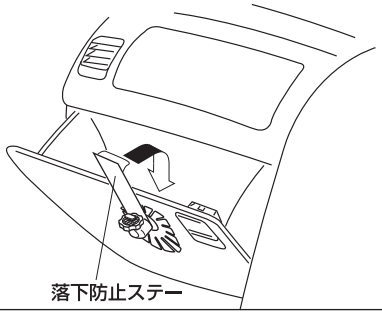

6

本体貼り付け後は、48時間以上放置してください。

●テレビの取り付けは必ず、48時間放置してから行ってください。

※ベース部の隙間、落下防止ステーの穴に補強ビスを取り付けることにより、より強力に　取り付けができます。

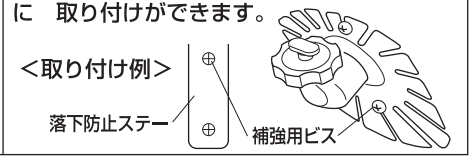

●カシオ製テレビの場合、次の作業を行ってから、テレビの取り付けを行ってください。

1

液晶テレビ底面のシュー(取り付け金具)にカシオ用アダプターを差し込んでください。

2

リングアダプターをカシオ用アダプターに、はめ込んでください。

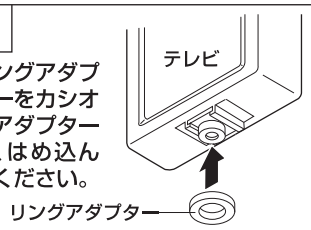

3

この状態で、本製品にテレビの取り付けを行ってください。

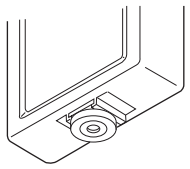

●テレビの取り付け(テレビの取り付け方に合わせⒶ、Ⓑいずれかの方法で取り付けてください。)

Ⓐ背面取り付け用テレビに取り付ける場合。

1

ダイヤルを矢印の方向に回してレールガイドとの隙間を開けてください。

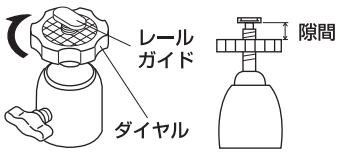

2

液晶テレビの背面のスライドレールにレールガイドをスライドさせて入れてください。

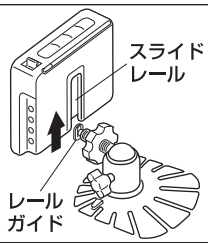

3

見やすい高さでダイヤルを締め付けてください。また見やすい位置になるように調整ネジを緩め、角度調整をしてください。

ⒷL型ステーを使ってテレビを取り付ける場合。

1

始めにⒶ-1の作業を行ってください。L型ステーのスライドレールにレールガイドを差し込みスライドさせてください。

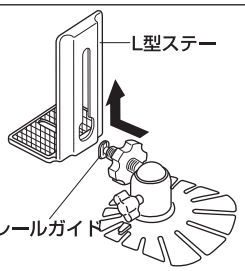

2

ダイヤルを矢印の方向に回してL型ステーを仮止めしてください。

3

固定ナットを矢印の方向に回してL型ステーに液晶テレビを固定してください。

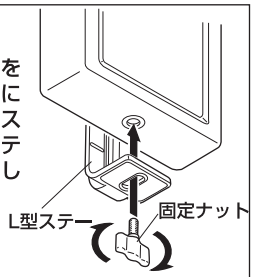

4

見やすい高さでダイヤルを締め付けてください。また見やすい位置になるように調整ネジを緩め、角度調整をしてください。

●コードフックの使い方

液晶テレビの電源コード等を固定するときにお使いください。
図のように電源コード類を挟み込んでから指でコードフックを押しつけて固定します。